



# INSTRUCTIONS


## 118F-138F-134F Series Sliding Door Hardware

118F-1 1/8"(28mm) doors, 75lbs(34kg) each  
 138F-1 3/8"(35mm) doors, 125lbs(56kg) each  
 134F-1 3/4"(45mm) doors, 125lbs(56kg) each

118F- 28mm puertas, 34kg cada uno  
 138F- 35mm puertas, 56kg cada uno  
 134F- 45mm puertas, 56kg cada uno

118F- 28mm portes, 34kg chaque  
 138F- 35mm portes, 56kg chaque  
 134F- 45mm portes, 56kg chaque


**PREPARE OPENING CAREFULLY: MAKE SURE CORNERS ARE SQUARE, HEADER IS LEVEL, AND JAMBS ARE STRAIGHT.**  
**PREPARE LA APERTURA CON CUIDADO: ASEGURESE QUE LAS ESQUINAS ESTEN EN ESCUADRA, QUE LA CABECERA ESTE NIVELADA, Y QUE LAS JAMBAS ESTEN RECTAS.**  
**PREPAREZ L'OUVERTURE AVEC PRECAUTION: ASSUREZ VOUS QUE LES COINS SONT A ANGLE DROIT, QUE LE GUIDE EST A NIVEAU ET QUE LES MONTANTS SONT DROITS.**

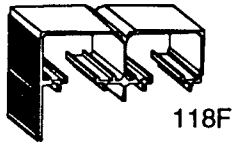

118F

2 Door, Puertas, Portes


2x Door width - 1"  
 2x Ancho de la puerta - 25mm  
 2 x largeur de porte - 25mm

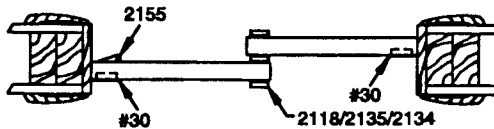

1020  
(118F)





1120  
(134F-138F)

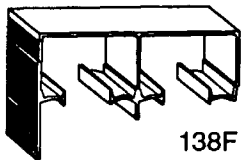


138F

3 Door, Puertas, Portes


3x Door width - 2"  
 3x Ancho de la puerta - 50mm  
 3 x largeur de porte - 50mm

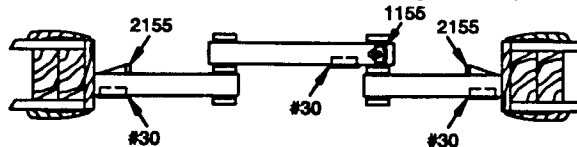

2118  
(118F)





2135  
(138F)

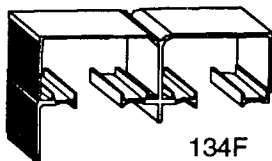

134F

4 Door, Puertas, Portes

4x Door width - 2"  
 4x Ancho de la puerta - 50mm  
 4 x largeur de porte - 50mm

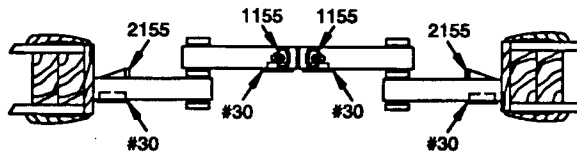

2134  
(134F)






#30 (US3)



2155




1155

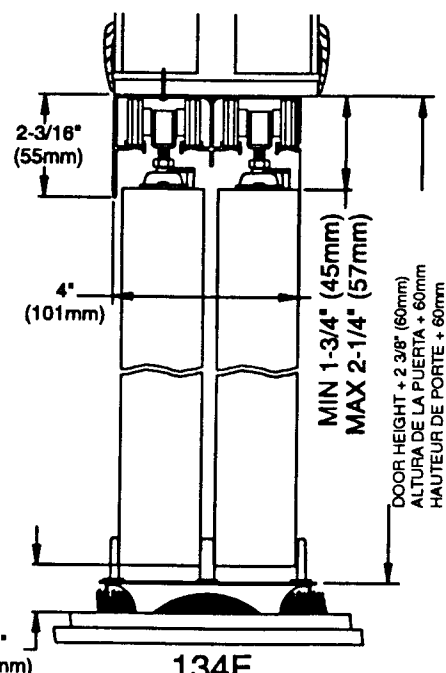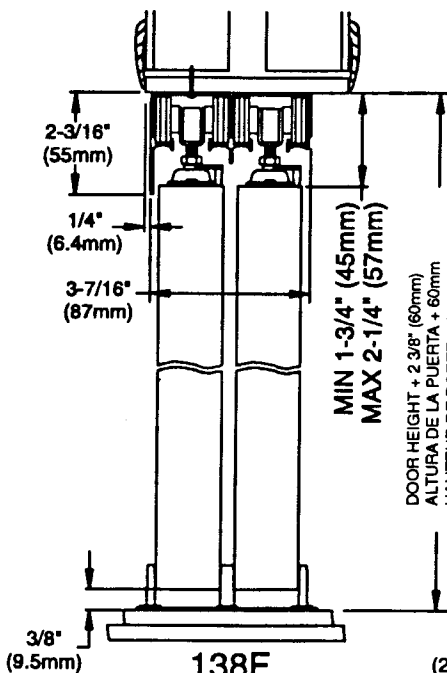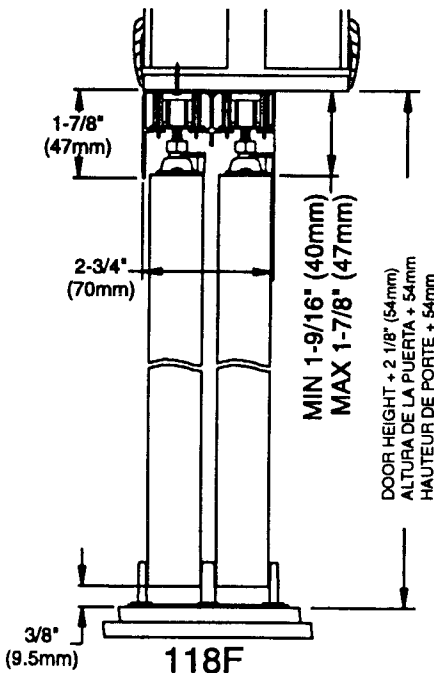

**1 Mount Track To Header:** Cut track to fit opening, insert 1020/1120 Hangers and 1155 Stop(3 or 4 door opening only) into track and mount to header with 1 1/4"(32mm) pan head screws.


**Montaje de la guía al brochal:** Corte la guía según la medida de la abertura, inserte los colgadores 1020/1120 y el Freno 1155 (abertura de 3 ó 4 puertas solamente) en la guía e instálelo al brochal con los tornillos planos de 32 mm.

**Fixez la glissière au montant:** Coupez la glissière à la dimension de l'ouverture, insérez les roulettes 1020/1120 et la butée 1155 (ouvertures à 3 ou 4 portes seulement dans la glissière et fixez la au montant avec les vis à pans de 32mm.

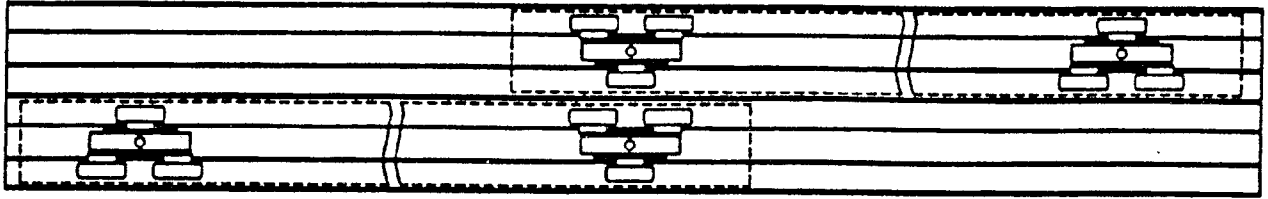

NOTE: Alternative hanger wheel assemblies in track to provide even pressure  
 NOTA: Alterne los conjuntos de la rueda del colgador en la guía para proporcionar una presión pareja.  
 NOTE: Alternez l'assemblage des roulettes dans la glissière pour assurer une pression uniforme.


**2 Mount Hanger Plates to Door:** Fasten door plates to top of door, 2"(50mm) from each edge, on center.  
**Montaje de las placas del colgador a la puerta:** Sujete las placas de la puerta a la parte de arriba de la puerta, a 50 mm de cada borde, en el centro.  
**Montez les plaques des roulettes à la porte:** Fixez les plaques sur le dessus de la porte, à 50 mm de chaque coin, au centre.

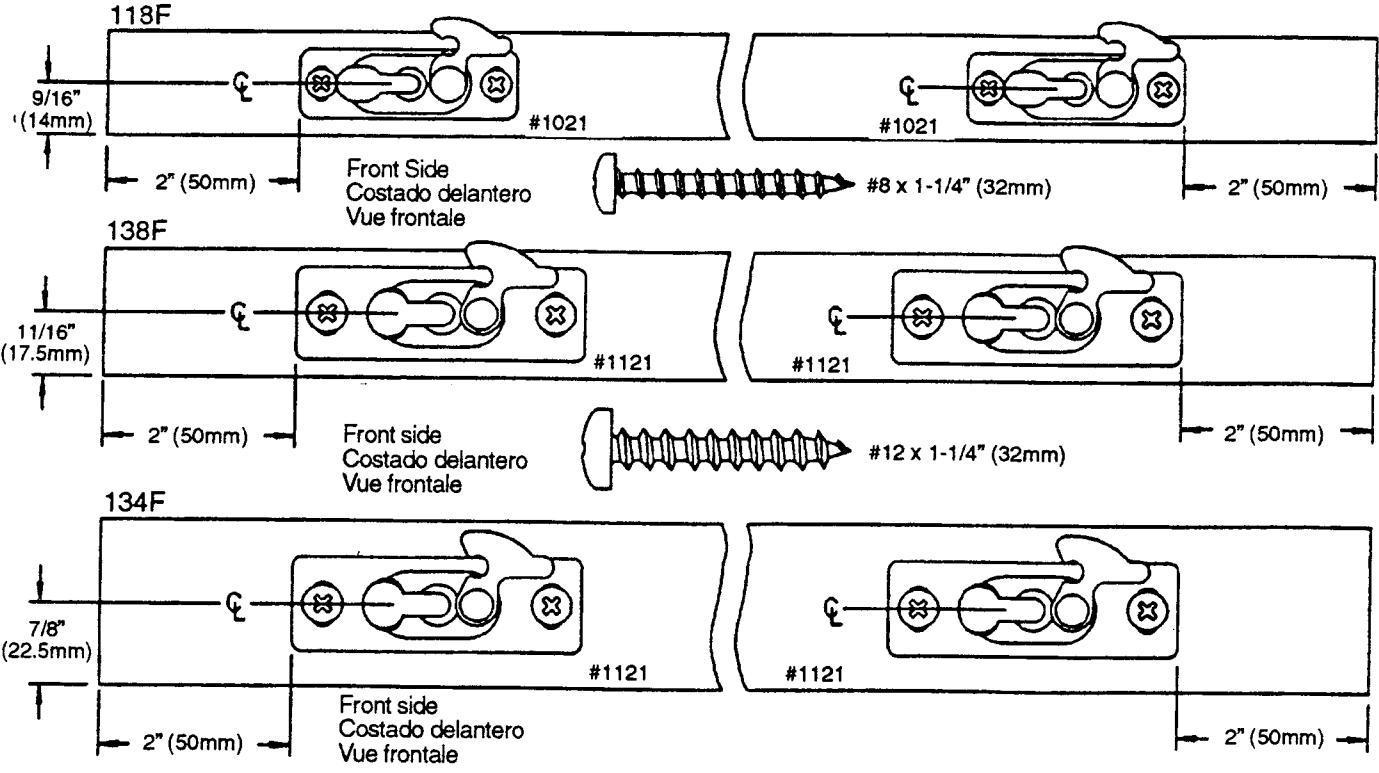

**3 DRILL HOLES AND INSTALL PULLS:** #30(2 1/8"(54mm) dia.) Pulls are furnished as standard. Bore 2 1/8"(54mm) hole through front of panel, snap pull into place. (If hole is a bit too large for a snug fit, wrap tape around rear of pull to enlarge).

**HAGA ORIFICIOS E INSTALE LOS TIRADORES:** #30 (de 54mm de dia.) Los tiradores se proporcionan como elemento estándar. Haga un orificio de 54mm que atraviese la parte de enfrente de panel, haga que el tirador quede en sur lugar como con resorte. (Si el orificio es demasiado grande para que quede ajustado, envuelva la parte de atrás del tirador con cinta para agrandarlo).


**PERCEZ DES TROUST ET INSTALLEZ LES PIOGNESS:** #30(54mm de diamètre). Les poignées fournies son standard. Creusez un trou de 54mm à travers le panneau frontal. Fixez les poignées en place. (Si le trou est trop large pour un montage à frottement doux, enveloppez l'arrière de la poignée dans un raban pour l'élargir).

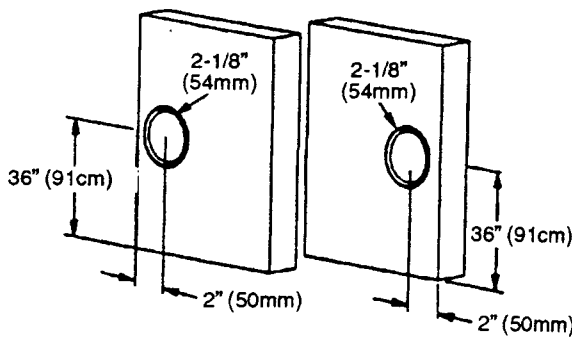

- 4** **Hang Doors** on front leg of track first. Slide pivot pins of hanger into sockets and lock into place with clip. Check for smooth travel. Repeat with rear door.

**Cuelgue las puertas** en la pata delantera de la guía primero. Deslice los pasadores-pivotedel colgador en los encastres y trabelos en su logar con una presilla. Repita el proceso con la puerta trasera.

**Accrochez tout d'abord les portes** au premier crochet de la glissière. Glissez les plots pivotants de la roulette dans leurs socles et maintenez les en place avec la sécurité. Vérifiez que le déplacement soit facile. Répétez cette étape avec la porte arrière.

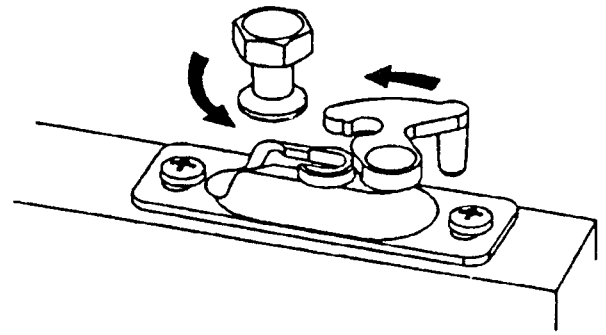


- 5** **Install Bottom Guide:** Slide both doors to side jamb. Place guide between doors and position to plumb, fasten to floor with screws. **Note:** If carpeted use 2136 carpet riser.

**Instalación de la guía de abajo:** Deslice ambas puertas a la jamba del costado. Coloque la guía entre las puertas e póngalas en posición para verificar la verticalidad, y sujételas al piso con los tornillos.

**Nota:** So se ha instalado una alfombra, use el elevador para alfombras 2136.

**Installez les guides du bas:** Glissez les deux portes contre le montant latéral. Placez le guide entre les portes, positionnez les à plomb et fixez le guide au sol avec des vis.

**Note:** utilisez l'élévateur de moquette 2136 si nécessaire.

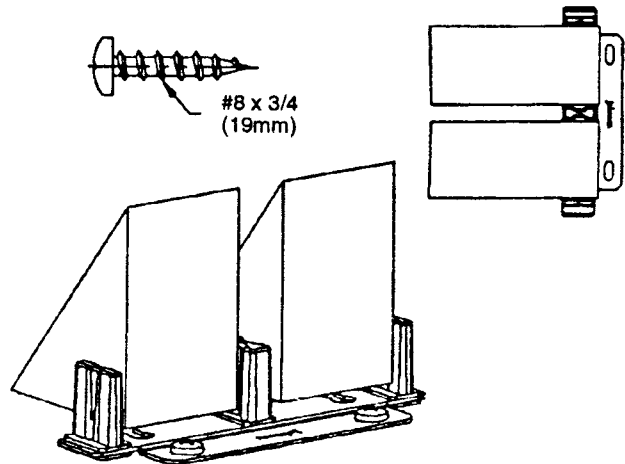

- 6** **ADJUST HANGERS,** if necessary, to plumb doors with jambs.

**AJUSTE LOS COLGADORES,** si es necesario, para que las puertas queden a plomo con las jambas.



**AJUSTEZ LES ROULETTES,** si nécessaire, pour mettre à plomb les portes et les montants.



- 7** **INSTALL 2155:** Attach 2155 Stop on rear of front door 1 1/2" (38mm) from jamb edge, 1/2" (13mm) from top (hollow Core) or 40" (1m) from bottom (Solid Core doors). **Note:** if other than #30 pull is used, adjust location of stop to allow for access to rear door pull.

**INSTALE EL 2155:** Coloque el freno 2155 en la parte de atrás de la puerta de enfrente a 38mm del borde de la jamba, a 13mm del borde de arriba (para puertas huecas o a 1m del borde de abajo (para puertas sólidas). **Nota:** Si se usa un tirador que no sea el #30, ajuste la ubicación del tope para permitir acceso al tirador trasero de la puerta.



**INSTALLEZ 2155:** Attachez le Stop 2155 à l'arrière de la porte de devant à 38mm du côté du montant, 13mm de haut (noyau Creux) ou 1m du bas (Portes à Noyau Solide). **Note:** Si une autre poignée est utilisée autre que #30, ajustez l'emplacement du stop pour permettre l'accès à la poignée de la porte arrière.

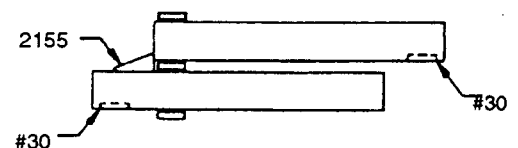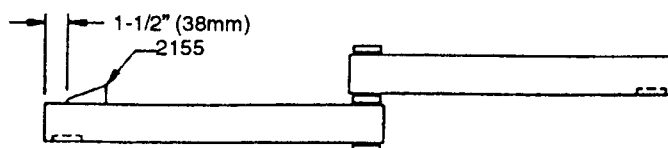

**8 3 AND 4 DOOR 1155 STOP:** (3 Door opening) Attach the 1155 Stop to the rear track on the right of the center door, (4 door opening) Attach the 1155 Stops to the rear track in the center of the opening.

**FRENO 1155 PARA 3 Y 4 PUERTAS:** (Aberturas de 3 puertas) Coloque el Freno 1155 en el riel de atrás a la derecha de la puerta central, (abertura de 4 puertas) coloque los Frenos 1155 en el riel de atrás en el centro de la abertura.

**3 ET 4 PORTES STOP 1155:** (Ouverture à 3 portes) Attachez le stop 1155 sur la glissière arrière à droite de la porte du centre, (ouverture à 4 portes) attachez les stops 1155 à la glissière arrière au centre de l'ouverture.

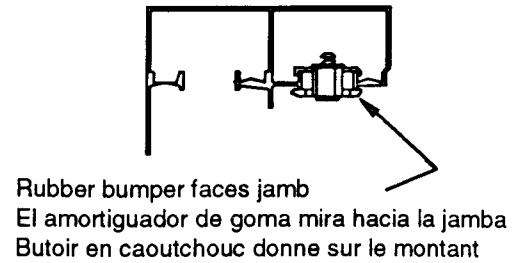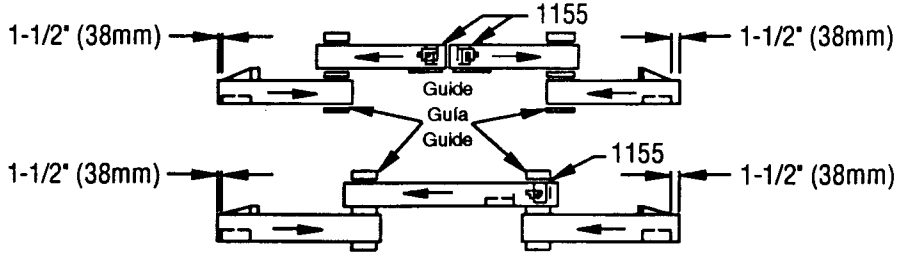

**ACCESSORIES**


**ACCESORIOS**

**ACCESSOIRES**

1125 BALL BEARING HANGER  
1125 COLGADORES A COJINETES  
1125 CROCHETS A ROULEMENTS A BILLES

#35 PULL, CLENCH, JALE  
AVAILABLE IN 3 FINISHES  
DISPONIBLE EN 3 ACABADOS  
DISPONIBLE EN 3 FINITIONS

2136  
CARPET RISER  
ELEVADOR DE ALFOMBRA  
ELEVATEUR DE MOQUETTE

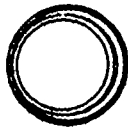

#30 PULL, CLENCH, JALE  
AVAILABLE IN 3 FINISHES  
DISPONIBLE EN 3 ACABADOS  
DISPONIBLE EN 3 FINITIONS

#40 PULL, CLENCH, JALE  
AVAILABLE IN 3 FINISHES  
DISPONIBLE EN 3 ACABADOS  
DISPONIBLE EN 3 FINITIONS

**BOTTOM TRACK - THRESHOLD**



If desired, a bottom track may be used instead of the guide furnished. It may be used as a surface mount or inbedded in a routed out recess in the floor.

**RIEL INFERIOR - UMBRAL**

Si se desea, se puede usar un riel inferior en vez de la guía proporcionada. Se puede usar como soporte en la superficie o ser colocado en un canal empotrado en el piso.

**GLISSIERE DU BAS - SEUIL**

Si on le desire une glissière du bas peut être substituée au guide fourni. Elle peut être utilisée comme surface de montage ou comme retrait dans le sol.

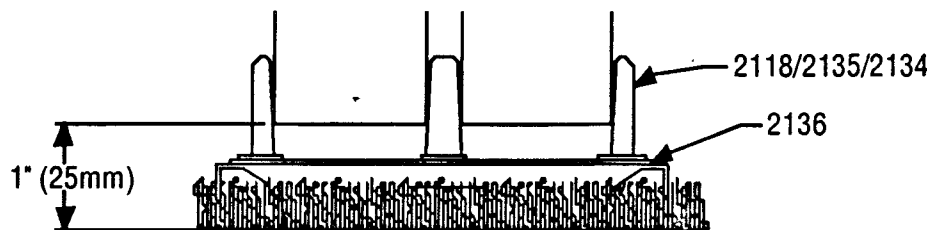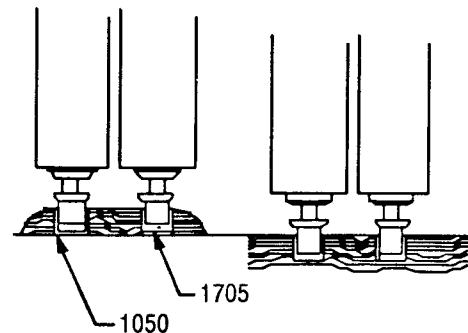

**WHEN 2136 CARPET RISER IS USED DOORS MUST BE 5/8" (16mm) SHORTER.**  
**CUANDO SE USA UN ELEVADOR DE ALFOMBRA 2136, LAS PUERTAS TIENEN QUE SER 16mm MAS CORTAS**  
**SI L'ELEVATEUR DE MOQUETTE 2136 EST UTILISE, LES PORTES DOIVENT ETRE PLUS COURTES DE 16mm.**